

## คู่มือการใช้งาน กล้อง Robot Wifi ผ่าน APP iCsee

1. เชื่อมต่อ Adaptor จ่ายไฟกับตัวกล้อง Wifi เพื่อเริ่มการใช้งาน
2. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน iCSee มี 2 วิธี



Android

IOS


วิธีที่ 1 สแกน QR code




วิธีที่ 2 ค้นหา แอปพลิเคชัน iCSee จากใน App Store หรือ Google Play และทำการดาวน์โหลด

### 3. Install แอปพลิเคชันให้เรียบร้อย

3.1 การเข้า App ด้วยการลงทะเบียนโดย กรอกข้อมูล แล้วลงทะเบียนให้เรียบร้อย และลงชื่อเข้าใช้ App

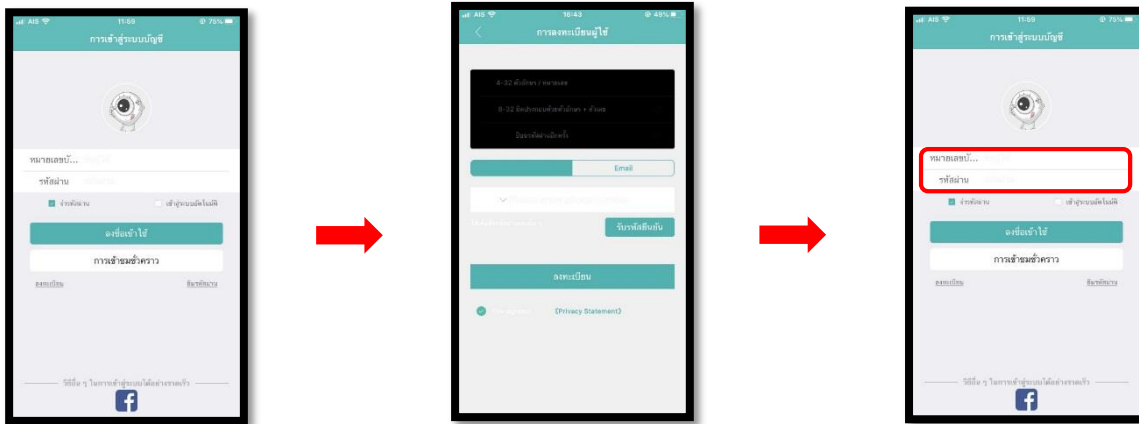


3.2 การเข้าใช้แบบไม่ลงทะเบียน การเข้าชมชั่วคราว

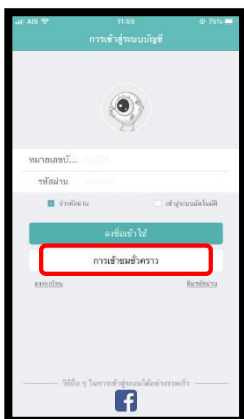

#### 4. การเพิ่มกล้องเข้าในแอปพลิเคชัน


##### 4.1 การเพิ่มกล้องแบบใช้ WIFI

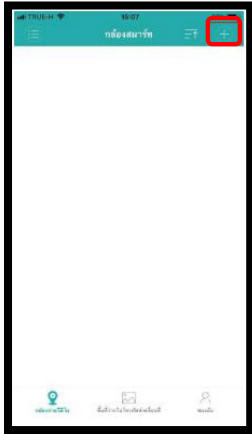



กดที่เครื่องหมายบวก (+)



กดเพิ่มกล้องของฉัน(แนะนำ)

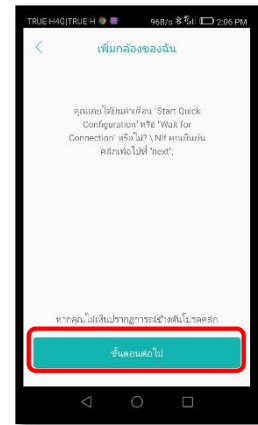

เลือกขั้นต่อไป

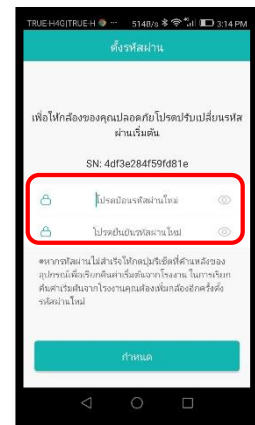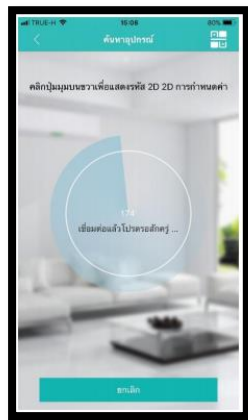

ใส่รหัส WIFI ที่โทรศัพท์ เชื่อมต่ออยู่ แล้วกดกำหนด

แอปจะค้นหากล้อง แนะนำให้เอามือถือไว้ใกล้ๆ


เมื่อค้นหาเจอแล้วให้ตั้งรหัสผ่านใหม่ให้กล้อง




แล้วกด กำหนด



ตั้งชื่อกล้อง แล้วกด บันทึก

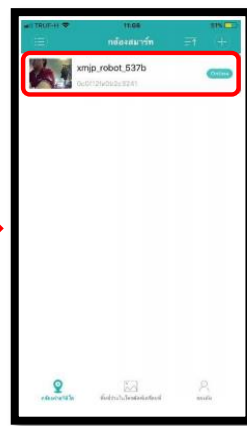

กล้องที่เชื่อมต่ออยู่จะขึ้นสถานะออนไลน์ สามารถกดเข้าดูได้

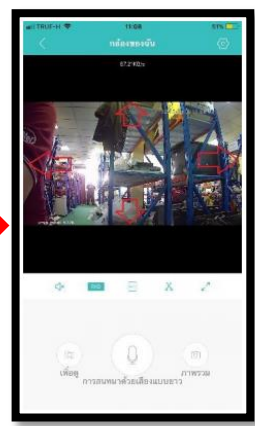


ใช้นิ้วแตะค้างที่ภาพ เพื่อควบคุมกล้องตามทิศทางที่ต้องการ

4.2 การเพิ่มกล่องแบบ AP Mode จะเชื่อมต่อจากไวไฟของกล่อง ซึ่งจะสามารถดูออฟไลน์ได้ โดยที่ไม่ ห่างจากจุดติดตั้ง  
กล่องมากไป




กดปุ่ม RESET 3 ครั้ง เปิดโหมด  
Hotspot (WiFi) ของกล่อง

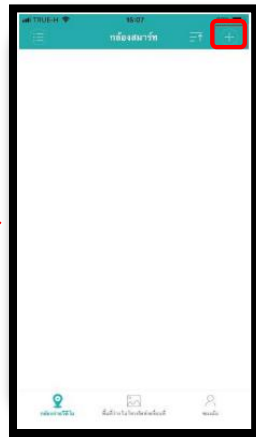


กดที่เครื่องหมายบวก




กดเพิ่มเพิ่ม

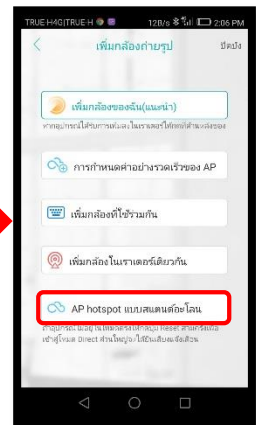

เลือก AP hotspot แบบเสตนด์บาย

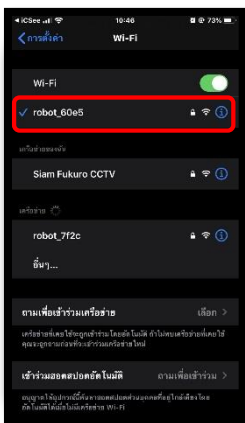


เชื่อมต่อ Wifi จากกล่อง

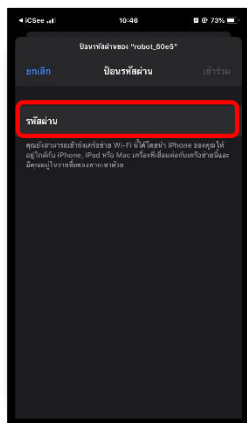

ใส่รหัสกล่องที่ตั้งไว้



กลับเข้าแอปแล้วเลือกชื่อ Wifi จากกล่องที่เราจะดู

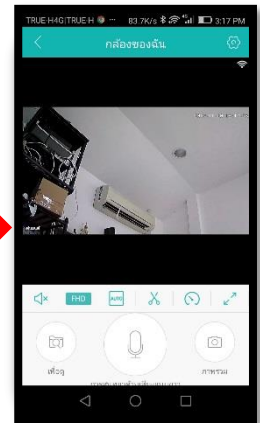


## 5. เมนูการใช้งานและการตั้งค่าต่างๆ




เปิด-ปิดเสียง    ความคมชัด    อัตราส่วน    จับภาพหน้าจอ    ขยายภาพ




## 5.1 การดูภาพย้อนหลัง

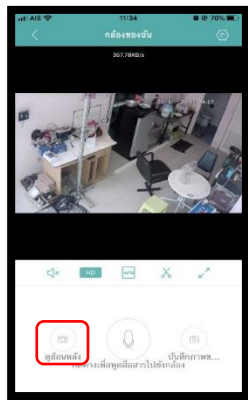


เลือกดูย้อนหลัง

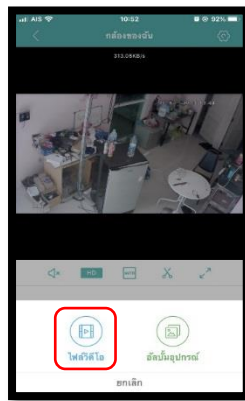

เลือกที่ไฟล์วิดีโอ

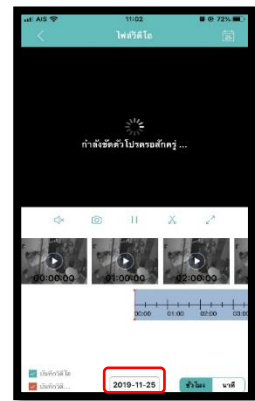

สามารถเลือกวัน-เวลาได้เลือกที่กรอบสีแดง

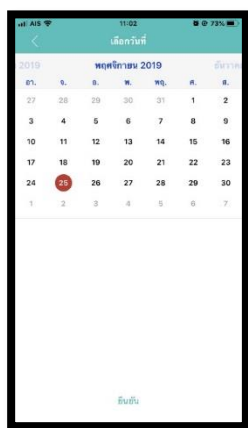


เลือกวันที่ย้อนหลังที่ต้องการจะดู




สามารถเลือกเวลาที่ต้องการจะดูได้

## 6. การตั้งค่าต่างๆ

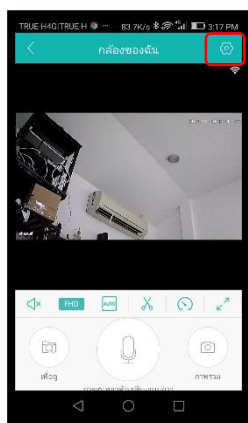


เลือกตั้งค่า

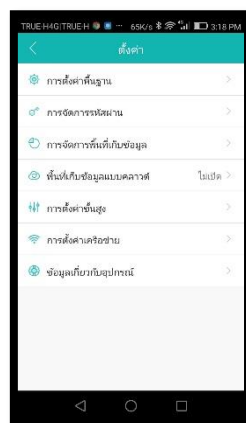


## การตั้งค่าพื้นฐาน



## การจัดการพื้นที่เก็บข้อมูล

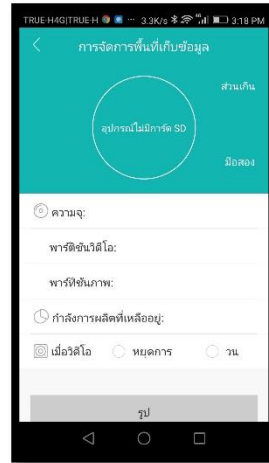

## การตั้งค่าขั้นสูง

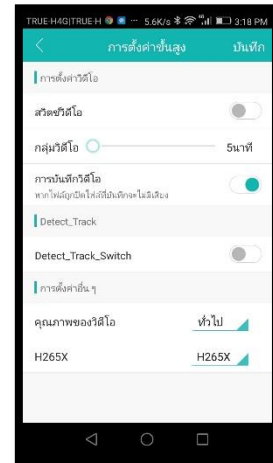

## เกี่ยวกับอุปกรณ์



## 7. รีเซ็ต (Reset)

7.1 กดปุ่ม RESET ค้าง 6 วินาที เพื่อคืนค่าโรงงานของกล้อง

7.2 กดปุ่ม RESET 3 ครั้ง เปิดโหมด Hotspot (WiFi) ของกล้อง

